

Explications sur l'utilisation du Bar à huiles - 2

Cet appareil est prévu pour réchauffer **EXCLUSIVEMENT** les huiles chaudes de massage "Du Temps Pour Soi"

Le Bar à huiles digital est un chauffe huile dont la température est contrôlée par un micro-processeur dédié pour chauffer et maintenir à la température demandée par l'utilisateur chaque flacon indépendamment. Cet appareil a été conçu de façon à chauffer l'huile de massage « du-temps-pour-soi » et stabiliser la température du flacon d'huile dans un temps le plus court possible.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Veuillez lire et respecter scrupuleusement les instructions ci-dessous pour réduire les risques de blessures, de feu ou de chocs électriques :

1. Lire très attentivement les instructions de mise en œuvre avant l'utilisation.
2. Utiliser uniquement l'appareil comme décrit dans les conditions de mise en œuvre.
3. Si vous touchez des parties chaudes de l'appareil, vous risquez de vous brûler.
4. Toujours débrancher votre appareil la nuit ou pendant de longues périodes d'inutilisation.
5. Ne surtout jamais immerger l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Ne jamais toucher l'appareil avec des mains humides ou mouillées.
7. Tenir hors de portée des enfants.
8. Ne jamais utiliser avec un cordon ou une prise défectueux ou lorsque le plastique de l'appareil est abimé et qu'il laisse apparaître des éléments électriques ou électroniques.
9. Ne jamais utiliser l'appareil si le fonctionnement vous semble anormal.
10. Ne jamais utiliser l'appareil à l'extérieur.
11. Toujours utiliser cet appareil sur un endroit stable pendant son utilisation
12. Toute réparation et cela incluse le changement du cordon électrique, doit être effectuée par le fabricant ou une personne qualifiée pour le faire.
13. Si vous avez un doute quel qu'il soit concernant l'intégrité du produit, merci d'en faire part à votre revendeur.

Avertissement

Assurez vous que le courant que vous allez fournir correspond bien au matériel.


Il est impératif de s'assurer que la prise que vous allez utiliser est branchée à la terre et mieux si votre circuit électrique est protégé par un système différentiel.

Le fabricant n'acceptera aucune réclamation pour tous dommages sur les personnes ou les biens si les consignes de mises en garde ou si les avertissements n'ont pas été pris en compte.

Panneau de contrôle

Le panneau de contrôle possède un clavier d'utilisation.

- Les boutons identifiés de 1 et 2 servent à contrôler les 2 flacons correspondant..
- Les + et - sont utilisés pour accroître ou diminuer la température.
- L'afficheur central indique le poste de chauffe et la température de chauffe

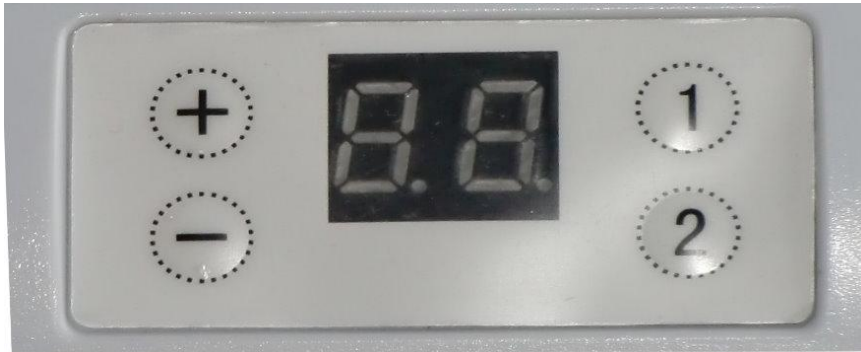

Instructions de mise en œuvre

Merci de bien vouloir lire attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.

Pour mettre en fonctionnement :

- Raccorder le cordon d'alimentation au réseau électrique
- Placer les flacons d'huile à leur place dans le chauffe huile
- Placer l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil sur la position I

Dans cette position, les flacons sont éclairés.

Programmation de la chauffe du flacon 1.

- Appuyer sur la touche 1, l'affichage indique le numéro du poste et ensuite la température de chauffe qui est programmée.

Ajustement de la température de chauffe du flacon 1.

- Appuyer sur la touche 1, au moment de l'affichage de la température, appuyer sur la touche + ou - afin de d'ajuster le réglage à la température souhaitée.

La plage d'ajustement de la chauffe se situe de 25°C à 75°C

Si vous ne souhaitez pas chauffer un ou plusieurs emplacements, mettre un flacon plein dans le logement et descendre la température au minimum, l'éclairage correspondant sera éteint.

Précautions d'utilisation

NE JAMAIS LAISSER UN LOGEMENT DE CHAUFFAGE VIDE PENDANT PLUS D'UNE HEURE ALORS QUE LE LOGEMENT CORRESPONDANT EST EN CHAUFFE

Cet appareil est prévu pour réchauffer EXCLUSIVEMENT les huiles chaudes de massage "Du Temps Pour Soi" www.du-temps-pour-soi.com

Lorsque la température est atteinte vous pouvez commencer à utiliser les huiles.

Mémoire de la température

Lorsque vous éteignez l'appareil, la dernière température que vous aviez enregistrée est gardée en mémoire.

Lorsque vous rallumez l'appareil, il revient automatiquement à la dernière température que vous aviez enregistrée.

Nettoyage

Afin d'assurer une bonne utilisation, l'appareil doit être gardé propre.

Ne jamais nettoyer l'appareil avant de l'avoir éteint, débranché, et d'avoir attendu son refroidissement.

SPECIFICATION

Tension : 230 volts AC - 50/60Hz

Puissance : 140 W

Garantie

Ce produit a été fabriqué et testé selon un standard de qualité international. La garantie est de 2 ans à partir de la date d'achat.

Limitations de la garantie

La garantie sera invalidée si :

1. L'appareil n'a pas été correctement installé ou installé avec une alimentation qui diffère de celle décrite dans le manuel.
2. Une réparation a été effectuée par une personne non qualifiée.
3. L'appareil a été modifié.
4. Des défauts sont apparus à la suite d'un mauvais entretien ou de négligences.

Merci de fournir la date et la preuve d'achat avec toute réclamation de garantie.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Ce chauffe huile fait partie des produits de haut de gamme. Ses principales caractéristiques vont lui permettre de devenir le meilleur produit dans cette gamme.

Ses principales caractéristiques comprennent : Un cycle de réchauffage rapide, la possibilité d'ajuster la température que l'on souhaite, la mémoire de la dernière température,

En utilisation courante la fenêtre d'affichage donne la température en degrés Celsius. La température peut être réglée entre 25 et 75°C en appuyant sur + ou – pour augmenter ou diminuer la température. A chaque pression la température est augmentée ou diminuée de 1 degré.

Note additionnelle

L'appareil n'a pas été conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) qui auraient un handicap physique, sensoriel ou ayant des problèmes d'ordre mental ou un manque d'expérience ou de savoir faire, à moins qu'ils soient supervisés par une personne responsable de leur sécurité.

Pour toutes les questions sur cet appareil, vous pouvez nous contacter par mail

contact@look-concept.com